


# Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу

## Подключение

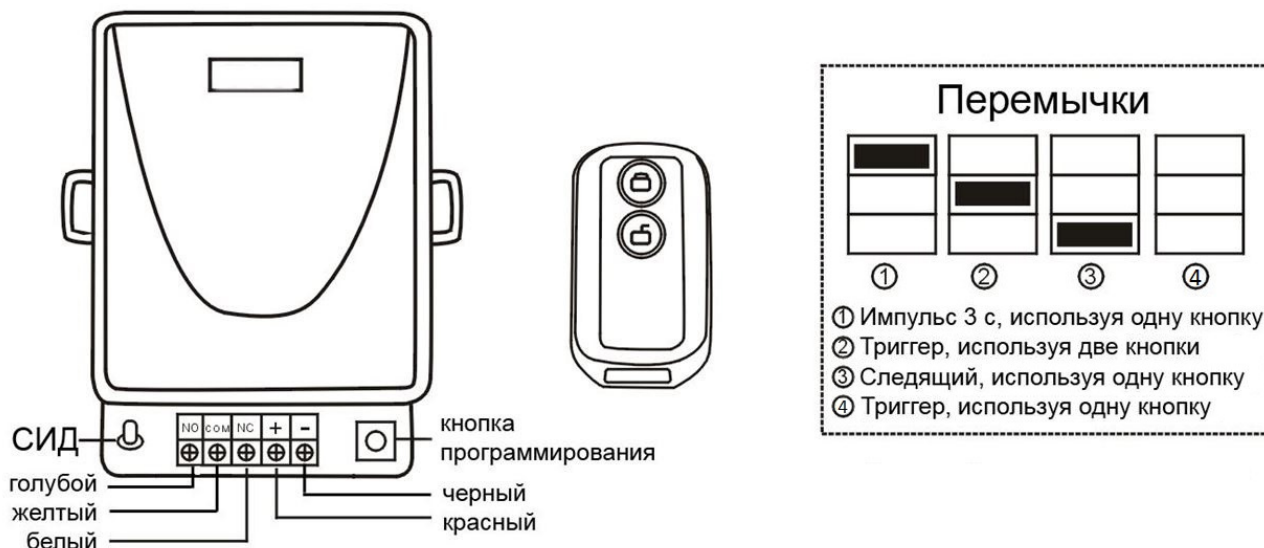

НР – синий, ОБЩ – желтый, НЗ – белый, +12 В – красный, ЗЕМЛЯ – черный

## Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования 3 секунды, затем нажмите кнопку брелока.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд.

## Технические параметры

Параметры	Значение
Количество каналов:	1
Память:	До 30 брелоков
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 50 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный
Питание:	12 В (DC), не более 12 мА
Реле:	НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Вес:	150 г
Габариты:	приемник: 60x44x30 мм, брелок: 55x30x13 мм
Опционально:	Дополнительный брелок: ST-EX001TM или ST-EX013TM